



第7章 ナンバー・ディスプレイ

	ページ
ナンバー・ディスプレイを利用する	
電話がかかってくると……………	7-2
ナンバー・ディスプレイを利用設定する…………	7-3
電話がかかってきたときの画面表示について…	7-5
ネーム・ディスプレイを利用する	
電話がかかってくると……………	7-6
電話がかかってきたときの画面表示について…	7-7
キャッチホン・ディスプレイを利用する	
通話中に電話がかかってくると……………	7-8
キャッチホン・ディスプレイを利用設定する…	7-9
通話中に電話がかかってきたときの画面表示について…	7-11
着信記録を表示する	
ワイヤレスカラー液晶で着信記録を表示する…	7-12
子機で着信記録を表示する……………	7-13
着信記録を使って電話をかける	
ワイヤレスカラー液晶で着信記録を使って電話をかける…	7-14
子機で着信記録を使って電話をかける…………	7-15

	ページ
着信記録を使ってファクスを送る	
ワイヤレスカラー液晶で着信記録を使ってファクスを送る…	7-16
子機で着信記録を使ってファクスを送る…………	7-17
着信記録を電話帳に登録する	
着信記録をワイヤレスカラー液晶の電話帳に登録する…	7-18
着信記録を子機の電話帳に登録する……………	7-19
着信鳴り分けを利用する	
親機／ワイヤレスカラー液晶の鳴り分けを設定する…	7-20
親機／ワイヤレスカラー液晶の鳴り分け時の呼出音を選ぶ…	7-21
子機の鳴り分けを設定する／呼出音を選ぶ…	7-22
着信の種類に合わせてお断りの メッセージを流す	
お断りに設定すると……………	7-23
非通知・公衆電話・表示圏外お断りを設定する…	7-24
特定の番号からの電話にお断りの メッセージを流す	
お断りしたい番号を登録する……………	7-25



ナンバー・ディスプレイを利用する

ナンバー・ディスプレイとは、かかってきた相手の方の電話番号を表示するサービスです。


このサービスをご利用の際は、利用契約が必要です。詳しくはNTTの窓口へお問い合わせください。サービスを契約したあとは、必ずナンバー・ディスプレイを「使用する」に設定してください。(P.7-3ページ)

ナンバー・ディスプレイの設定は、お買いあげ時は「使用する」に設定されています。




電話がかかってくると…

■相手の方の番号を表示します。

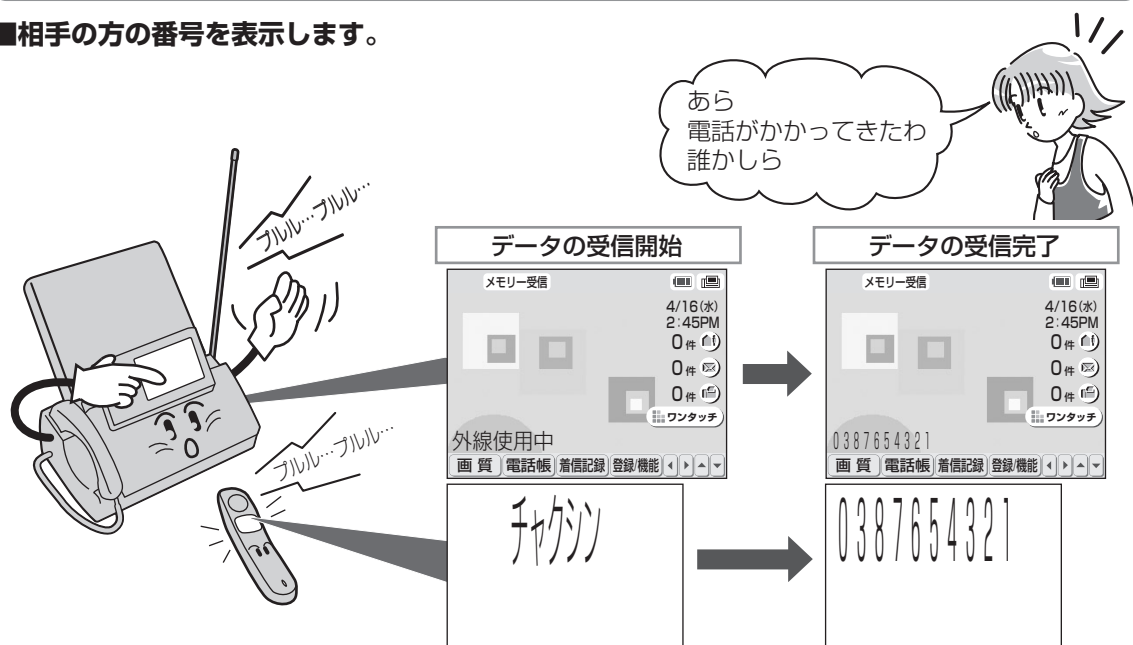

■電話帳に登録している相手の方から電話がかかってきたときは、ワイヤレスカラー液晶では電話帳に登録している名前と電話番号を交互に、子機では電話帳に表示している名前を表示します。

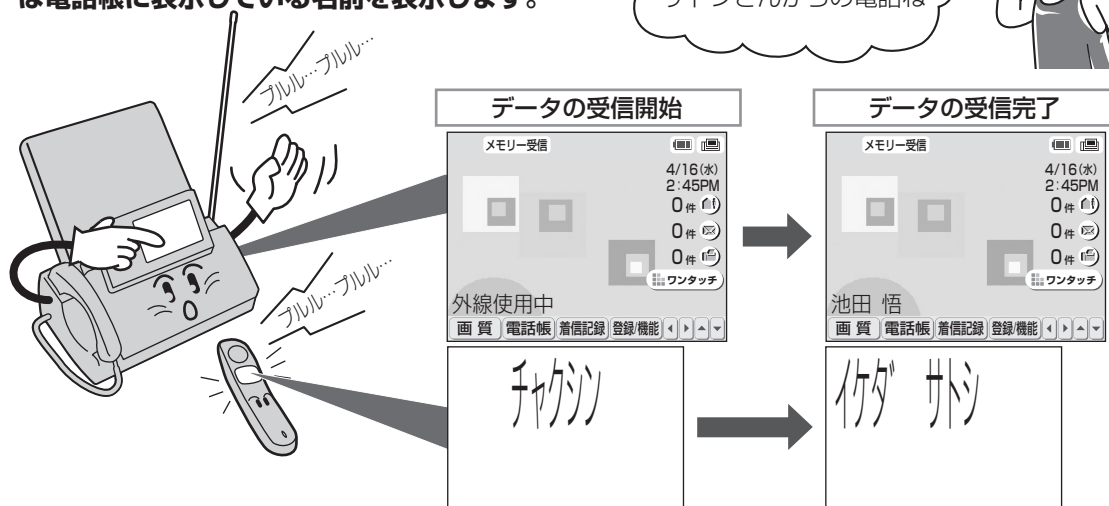



ナンバー・ディスプレイを利用設定する

初期設定では、ナンバー・ディスプレイを「使用する」設定になっています。設定を変更するときは、下記の手順で変更してください。

操作のしかた




タッチペン




取り外してもOK！

1 登録/機能 にタッチする

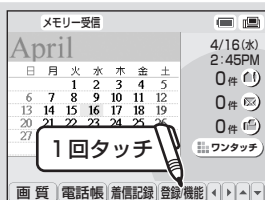


5 選んだ項目にもう一度タッチして決定する

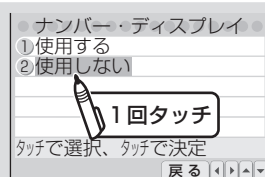


2 操作ガイド ? に4回タッチする




6 おわる にタッチする

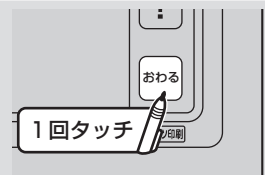

3 「ナンバー・ディスプレイ」に2回タッチする

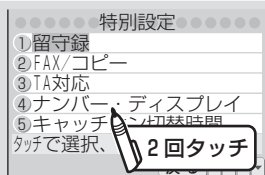

4 いずれかの項目をタッチして選ぶ

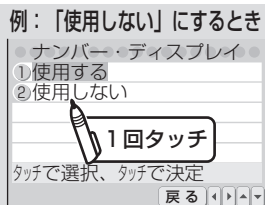

- お買いあげ時は、「使用する」になっています。
- ナンバー・ディスプレイや、Lモードを利用しないときは、「使用しない」にタッチして選びます。

■途中でやめるときは

おわる にタッチします。

■1つ前に戻るときは

戻る にタッチします。

お知らせ

- 構内交換機 (PBX) やビジネスホン、ホームテレホンに接続してお使いのときは、ナンバー・ディスプレイを「使用しない」に設定してください。
- ナンバー・ディスプレイをISDN回線でお使いのときは、ナンバー・ディスプレイ対応のターミナルアダプター (TA) をお使いください。
- Lモードをお使いのときに、ナンバー・ディスプレイの利用設定が「使用しない」に設定されていると、メールが届いたときに着信音は鳴りますが、メッセージ有り通知が表示されません。



着信鳴り分けを設定したときは

ワイヤレスカラー液晶および子機では、それぞれの電話帳に登録されている相手の方からの電話を、呼出音を変えてお知らせします。（☎7-20～7-22ページ）

非通知お断りを設定したときは

相手の方が番号非通知（「184をダイヤル」または、「通常非通知」（回線ごと非通知））で、電話をかけてくると、こちら側では呼出音が鳴らずにお断りのメッセージを流すことができます。（☎7-23～7-24ページ）

公衆電話お断りを設定したときは

相手の方が公衆電話から電話をかけてくると、こちら側では呼出音を鳴らさずにお断りメッセージを流すことができます。（☎7-23～7-24ページ）

表示圏外お断りを設定したときは

相手の方がサービスを行っていない地域から電話をかけてきたとき、また、サービスの契約条件等により番号を表示できないとき（国際電話、船舶電話、新幹線電話、VoIP電話など）、こちら側では呼出音を鳴らさずにお断りメッセージを流すことができます。（☎7-23～7-24ページ）

お断りする番号を登録したときは


あらかじめ特定の番号を登録しておく、登録した相手の方から電話がかかってきたときに呼出音を鳴らさず、お断りのメッセージを流すことができます。（☎7-25～7-26ページ）

お知らせ


- ナンバー・ディスプレイを開始後に、ナンバー・ディスプレイの設定（☎7-3ページ）を「使用しない」にされていると、電話がかかってきたときに、はじめに短い呼出音が5～6回鳴り、このときに電話に出ると切れてしまいます。このあと通常の呼出音が鳴ってから、電話に出てください。
- ナンバー・ディスプレイをご利用のときは、在宅モード時のコール回数（☎3-24ページ）や、留守モード時のコール回数（☎4-3ページ）を2回以上に設定してください。
- 相手の方の番号は、ワイヤレスカラー液晶で20ケタ、子機では16ケタまで記録されています。ただし、子機のディスプレイ表示は12ケタまでとなります。（子機で12ケタを超える電話番号は最後から12ケタを表示します。）
- 内線通話中に電話がかかってきたときは、子機では、着信表示されません。
- ナンバー・ディスプレイは、NTTの他のサービスと併用して使用できない場合があります。詳しくは局番なしの116番またはNTTの営業所等へお問い合わせください。
- ISDN回線のターミナルアダプターのアナログポート・構内交換機（PBX）や他の通信機器に接続すると、ナンバー・ディスプレイが使えない場合があります。
- 同じ番号をワイヤレスカラー液晶や子機の電話帳に登録すると、ナンバー・ディスプレイの名前表示（ワイヤレスカラー液晶や子機の電話帳に登録している相手の方からの名前表示）が正常に動作しないことがあります。
- 相手の方が、ナンバー・ディスプレイをご利用の場合は、発信時に相手の方につながるまでの時間が長くなることがあります。
- 1本の電話回線に2台以上の電話機などを接続（ブランチ式接続）してご利用の場合は、発信電話番号が正確に表示されないことがあります。
- CES（事業所集団電話）に接続しているときは、CES内部からの着信時には「ナンバー・ディスプレイ」は提供されません。

電話がかかってきたときの画面表示について

ワイヤレスカラー液晶

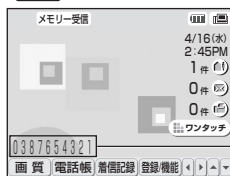

子機

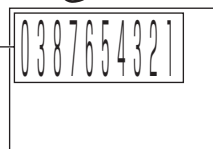

着信の種類に合わせて、この部分に番号などを表示します。

表 示	着 信 情 報
ワイヤレスカラー液晶 子機 「0387654321」など (電話番号)	相手の方が自分の番号を通知して、電話をかけているときは、その番号を表示します。(「通常通知(通話ごと非通知)」のとき、または「186」をつけてダイヤルしているときに表示します。)
ワイヤレスカラー液晶 「池田 悟」など (相手の方名前) 子機 「イケダ サトシ」など (相手の方名前)	ワイヤレスカラー液晶および子機の電話帳に登録されている相手の方が、番号を通知して電話をかけてきたときは、名前と電話番号を交互に表示します(子機では名前のみ)。ワイヤレスカラー液晶と子機では電話帳が別なので、それぞれに登録している相手の方の名前を表示します。 ワイヤレスカラー液晶や子機の電話帳に電話番号を登録するときは、同じ市内の場合でも必ず市外局番から登録してください。
ワイヤレスカラー液晶 「非通知」 子機 「ーヒツウチー」	相手の方が自分の番号を通知せずに、電話をかけているときに表示します。(「通常非通知(回線ごと非通知)」のとき、または「184」をつけてダイヤルしているときに表示します。)
ワイヤレスカラー液晶 「表示圏外」 子機 「ーヒョウジケンガイー」	相手の方がサービスを行っていない地域から電話をかけてきたときやサービスの契約条件等により、番号が表示できないときに表示します。(国際電話、船舶電話、新幹線電話、VoIP電話など)
ワイヤレスカラー液晶 「公衆電話」 子機 「ーコウシュウデンワー」	相手の方が公衆電話から電話をかけているときに表示します。公衆電話からでも相手の方が「184」をつけてダイヤルしたときは「非通知」になります。
ワイヤレスカラー液晶 「受信エラー」 子機 「ージュシンエラーー」	回線の状態などで、相手の方の発信電話番号のデータを正しく受信できなかったときに表示します。
ワイヤレスカラー液晶 「外線使用中」 子機 「チャクシン」	呼出音が鳴る前に、相手の電話番号データを受信しています。この表示のときは、電話に出ることもかけることもできません。




ネーム・ディスプレイを利用する

ネーム・ディスプレイを契約(有料)すると、電話に出る前にかけてきた方の名前や会社名を画面に表示させることができます。

このサービスをご利用の際は、ネーム・ディスプレイの利用契約のほかにナンバー・ディスプレイの利用契約(有料)が必要です。

サービスを契約したあとは、「ナンバー・ディスプレイ」の設定が「使用する」になっていることを確認してください。(P.7-3 ページ)

電話がかかってくると…

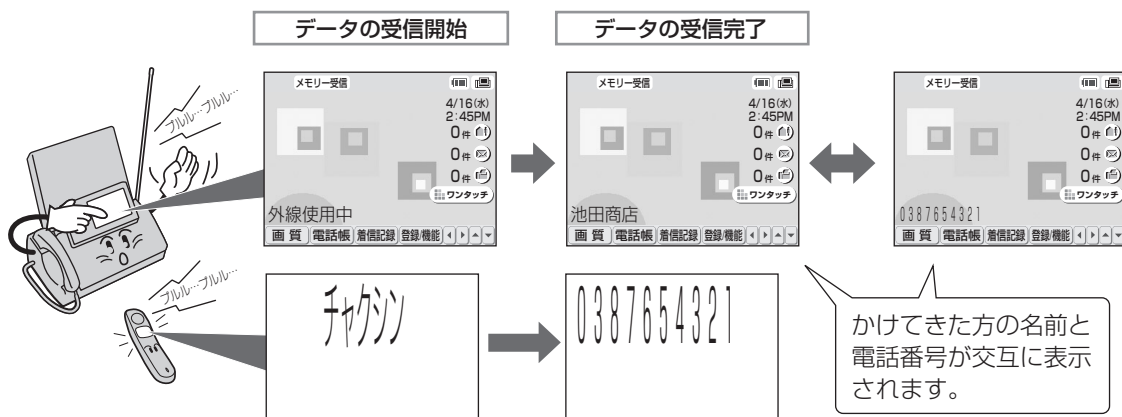


ネーム・ディスプレイを利用する

7 ナンバー・ディスプレイ

電話がかかってきたときの画面表示について

ディスプレイ表示		着信情報
ワイヤレスカラー液晶	子機	電話帳に登録していなくても、かけてきた相手の方の名前（または会社名）と番号を交互に表示します。 このとき子機は番号のみを表示します。

- かかってきた電話番号が電話帳に登録している方と一致したときは、ワイヤレスカラー液晶の電話帳に登録している名前を表示します。（かけてきた方が発信者名の情報を通知しなくても発信者番号がワイヤレスカラー液晶の電話帳に登録している電話番号と一致するとワイヤレスカラー液晶の電話帳に登録している名前を表示します。）ワイヤレスカラー液晶の電話帳に登録していない方のときは、受信した発信者名を表示します。

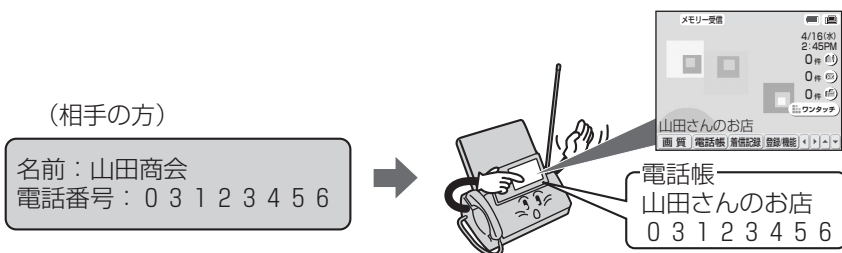

お知らせ

- 電話をかけてきた方が発信者名を表示する設定にしている場合、名前は表示されません。ただし、その場合でも、電話番号がワイヤレスカラー液晶の電話帳に登録している番号と一致すると、ワイヤレスカラー液晶の電話帳に登録している名前を表示します。
- ワイヤレスカラー液晶の電話帳に登録している内容によって発信者名の表示が異なることがあります。
- ネーム・ディスプレイでは、相手の方の名前または会社名を全角10ケタまで記録・表示します。
- ネーム・ディスプレイ機能は、子機では使えません。
- 携帯電話・PHS・国際電話・公衆電話からの着信時、発信者名は表示されません。
- 本商品で表示できる漢字（JIS 第1水準およびJIS 第2水準）以外の漢字コードを受信した場合は、画面上に「※」を表示します。
- キャッチホン・ディスプレイ（ 7-8～7-11ページ）を利用されているときは、通話中にかかってきた相手の方の名前を表示します。



キャッチホン・ディスプレイを利用する

キャッチホン・ディスプレイを契約（有料）すると、通話中にかかってきた相手の方の番号を確認してからキャッチホンに出ることができます。

■ このサービスをご利用の際は、①～③のサービスへの利用契約が必要です。

- ① ナンバー・ディスプレイ（有料）
- ② キャッチホン・ディスプレイ（有料）
- ③ キャッチホン／キャッチホンⅡ／マジックボックス／ボイスワープ／話中転送サービス

※ ③についてはいずれかの契約（有料）が必要です。詳しくはNTTの営業所等へお問い合わせください。

■ サービスを契約したあとは、2つの設定をする必要があります。


- ・必ずキャッチホン・ディスプレイの設定を「使用する」にしてください。（☎7-9ページ）
- また、ナンバー・ディスプレイの設定が「使用する」になっていることを確認してください。（☎7-3ページ）

通話中に電話がかかってくると…

■ 通話中に電話がかかってくると、相手の方の番号を表示します。

ワイヤレスカラー液晶で通話中に受けたときは
ワイヤレスカラー液晶のみ相手の方の番号
を表示して、子機には表示しません。


データの受信が終わると…

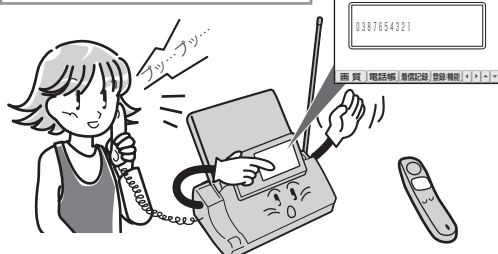

子機で通話中に受けたときは

子機のみ相手の方の番号を表示して、ワイ
ヤレスカラー液晶には表示しません。


データの受信が終わると…

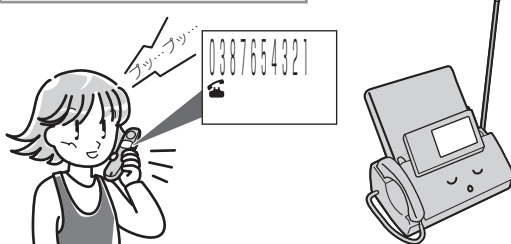

■ 電話帳に登録している相手の方から通話中に電話がかかってきたときは、ワイヤレスカラー液晶では電 話帳に登録している名前と電話番号を表示します。子機では電話帳に登録している名前を表示します。

ワイヤレスカラー液晶で通話中に受けたときは
ワイヤレスカラー液晶のみ相手の方の名前と
電話番号を表示して、子機には表示しません。

データの受信が終わると…

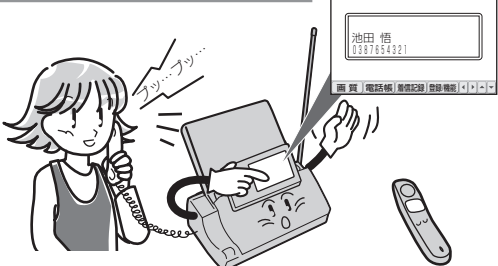

子機で通話中に受けたときは

子機のみ相手の方の名前を表示して、ワイ
ヤレスカラー液晶には表示しません。

データの受信が終わると…



📞 お知らせ

- キャッチホン・ディスプレイで電話を受けたときは、通話中にかかってきた電話も着信記録に残ります。（☎7-12～7-13ページ）
- 相手の方の番号はワイヤレスカラー液晶で20ケタ、子機では16ケタまで記録されています。ただし、子機のディスプレイ表示は12ケタまでとなります。
- ワイヤレスカラー液晶・子機の両方で名前を表示するためには、それぞれの電話帳に名前と電話番号を登録してください。
- ワイヤレスカラー液晶を親機から取り外してお使いの場合、画面の表示が異なります。

キャッチホン・ディスプレイを利用設定する

「キャッチホン・ディスプレイ」のサービスをご利用の時は、設定を必ず「使用する」にしてください。（はじめは、「使用しない」に設定されています。）

※ サービスを契約しているのに、「使用しない」設定にしていると、電話を受けられないことがあります。

操作のしかた




タッチペン




取り外してもOK！

1 登録/機能 にタッチする

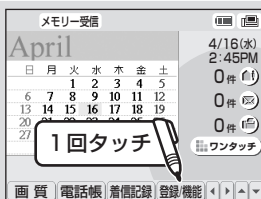


2 ▲または▼ にタッチして「詳細設定」を選ぶ

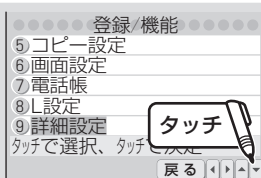


3 「詳細設定」にもう一度タッチする

4 「ナンバー・ディスプレイ」に2回タッチする

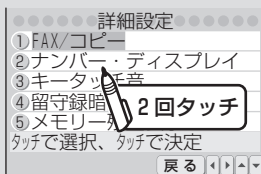


5 ▲または▼ にタッチして「キャッチホン・ディスプレイ」を選ぶ

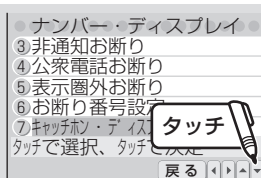

6 「キャッチホン・ディスプレイ」にもう一度タッチする

7 「使用する」にタッチして選ぶ

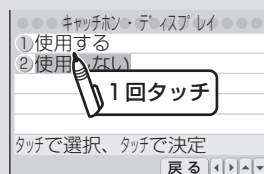

●キャッチホン・ディスプレイを利用しないときは、「使用しない」にタッチして選びます。

8 「使用する」にもう一度タッチして決定する

●「使用しない」を選んだときは、もう一度「使用しない」をタッチして決定します。

9 おわる にタッチする



■途中でやめるときは

おわる にタッチします。

■1つ前に戻るときは

戻る にタッチします。

キャッチホン・ディスプレイを利用する

7 ナンバー・ディスプレイ



お知らせ

- 保留中、留守番電話動作中、ファクス送受信中は、電話番号や相手の方の名前などをディスプレイに表示しません。
- キャッチホン・ディスプレイは、他のサービスと併用して使用できない場合があります。詳しくはNTTの営業所等にお問い合わせください。
- キャッチホン・ディスプレイを利用するときは、次の点に注意ください。
 - ・ ファクス送信中／受信中にキャッチホンが入ると、ファクスの画像が乱れたり、通信エラーになることがあります。
 - ・ キャッチホンⅡを利用して、割り込み回数を「0」回に設定すると、割り込みが入らなくなりますので番号表示されません。
 - ・ キャッチ/消去ボタンを利用した後のみ、「おまかせ受信」機能が働きません。（ファクス受信するときは、FAXスタートボタンを押してください。）
- ISDN回線のターミナルアダプターのアナログポートや構内交換機（PBX）に接続すると、キャッチホン・ディスプレイが使えない場合があります。
- キャッチホン・ディスプレイを契約後に、「使用しない」に設定されていると、電話がかかってきたときに、はじめに「ピポッ・ビュッ」という音が鳴ったあとキャッチホンの呼出音が鳴ります。
- キャッチホン・ディスプレイで着信したときは、ナンバー・ディスプレイ機能の中の非通知お断りや公衆電話お断り、表示圏外お断り、お断り番号などは働きません。（相手の方にメッセージは聞こえません。）
- キャッチホン・ディスプレイをご利用にならない場合は、利用設定を「使用しない」に設定してください。お話し中の声で、キャッチホン・ディスプレイが働いて通話が途切れてしまうことがあります。
- 1本の電話回線に2台以上の電話機などを接続（ブランチ式接続）してご利用の場合は、発信電話番号が正常に表示されないことがあります。
- CES（事業所集団電話）に接続しているときは、CES内部からの着信時には、「キャッチホン・ディスプレイ」は提供されません。
- 停電時端子に接続した電話機で停電通話中にキャッチホンが入ると「ピポッ・ビュッ」という音がしますが、電話番号などの表示はできません。
- 通話中の声により通話が途切れる場合があります。
- 通話中にキャッチホン着信が入ると、約1秒程度の無音状態が発生することがありますが、故障ではありません。

また、従来の着信表示音に加えて「ピッ」といった割り込み音が入ります。この割り込み音とお話し中の声が重なりますと電話番号の表示ができないことがあります。
- あとからかけてきた方の電話番号などはワイヤレスカラー液晶で約20秒間、子機で約30秒間表示されます。

通話中に電話がかかってきたときの画面表示について

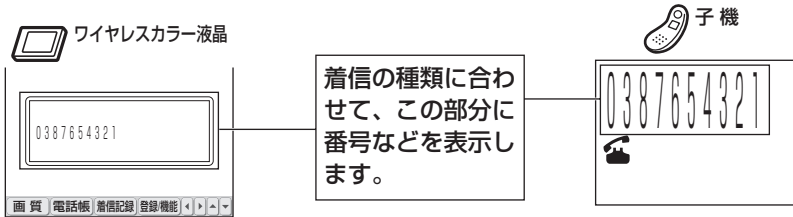


表 示	着 信 情 報
ワイヤレスカラー液晶 「0387654321」など (電話番号)	相手の方が自分の番号を通知して、電話をかけているときは、その番号を表示します。(「通常通知(通話ごと非通知)」のとき、または「186」をつけてダイヤルしているときに表示します。)
ワイヤレスカラー液晶 「池田 悟 0387654321」など 子機 「イケダ サトシ」など (相手の方の名前)	ワイヤレスカラー液晶および子機の電話帳に登録されている相手の方が、番号を通知して電話をかけてきたときは、ワイヤレスカラー液晶では名前と電話番号を表示し、子機では名前を表示します。(ワイヤレスカラー液晶と子機では電話帳が別なので、それぞれに登録している相手の方の名前を表示します。) ワイヤレスカラー液晶や子機の電話帳に電話番号を登録するときは、同じ市内の場合でも必ず市外局番から登録してください。
ワイヤレスカラー液晶 「非通知」 子機 「ーヒツウチー」	相手の方が自分の番号を通知せずに、電話をかけているときに表示します。(「通常非通知(回線ごと非通知)」のとき、または「184」をつけてダイヤルしているときに表示します。)
ワイヤレスカラー液晶 「表示圏外」 子機 「ーヒョウジケンガイー」	相手の方がサービスを行っていない地域から電話をかけてきたときや、サービスの契約条件等により、番号が表示できないとき表示します。 (国際電話、船舶電話、新幹線電話、VoIP電話など)
ワイヤレスカラー液晶 「公衆電話」 子機 「ーコウシュウデンワー」	相手の方が公衆電話から電話をかけているときに表示します。公衆電話からでも相手の方が「184」をつけてダイヤルしたときは「非通知」になります。
ワイヤレスカラー液晶 「受信エラー」 子機 「ージュシンエラーー」	回線の状態などで、相手の方の発信電話番号のデータを正しく受信できなかったときに表示します。

キャッチホン・ディスプレイを利用する

7
ディスプレイ

お知らせ

- キャッチホン・ディスプレイの割り込み着信表示は、ワイヤレスカラー液晶(20秒)／子機(30秒)表示して、通話中表示に戻ります。
- 次のようなときは、電話番号を表示しない場合があります。
 - ・ 大きな声で通話しているとき
 - ・ 周囲が騒がしいとき
 - ・ 設置場所からNTTの交換機まで距離が離れすぎているとき



着信記録を表示する

ナンバー・ディスプレイやネーム・ディスプレイ、キャッチホン・ディスプレイ（ 7-2～7-11ページ）を契約（有料）すると、着信記録が最大20件まで記録されます。着信記録の番号や、ワイヤレスカラー液晶および子機の電話帳に登録している名前をディスプレイに表示することができます。20件を超えると古い着信記録から消去されます。

ワイヤレスカラー液晶で着信記録を表示する

操作のしかた




タッチペン



取り外してもOK！

1 着信記録にタッチする

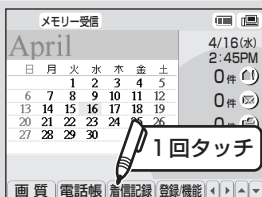

- かかってきた相手の方の番号（ワイヤレスカラー液晶の電話帳に登録しているときや、ネーム・ディスプレイを利用されているときは名前）と日付・時刻を表示します。
- 着信記録が1件もないときは、「データがありません」と表示されます。

■ 着信記録の表示をやめるときは

にタッチします。


■ 着信あり表示を設定するには

着信あり表示を「あり」に設定しておくで、かかってきた電話に出られなかったり、留守応答する前に相手先が切った場合に、「着信がありました」と待機画面に表示してお知らせします。（ 2-4ページ）

はじめは「あり」に設定されています。設定を変更するときは、下記の手順で変更してください。

- ① にタッチする
- ② または で「詳細設定」を選ぶ
- ③ 「詳細設定」にもう一度タッチする
- ④ 「ナンバー・ディスプレイ」に2回タッチする
- ⑤ または で「着信あり表示」を選ぶ
- ⑥ 「着信あり表示」にもう一度タッチする
- ⑦ 「あり」または「なし」のどちらかにタッチして選ぶ
- ⑧ 選んだ項目にもう一度タッチして決定する
- ⑨ にタッチする

2 着信記録が表示される

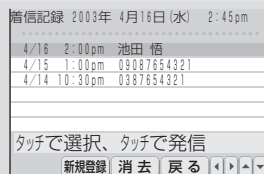

- 7件目以後の着信記録を表示させるときは または にタッチします。
- 一覧の上にあるものほど、新しい着信記録となります。記録が20件を超えると、最下段のものから消去されます。

■ ワイヤレスカラー液晶の着信記録を1つだけ消去するとき

- ① にタッチする
- ② 消去する着信記録にタッチする
- ③ にタッチする
- ④ もう一度、 にタッチする
(選択された着信記録が一件、消去されます。)
- ⑤ にタッチする

■ ワイヤレスカラー液晶の着信記録をすべて消すときは（ワイヤレスカラー液晶を親機に取り付けた状態で操作します。）

- ① を押し、「着信記録 全消去」に2回タッチする
- ② 「する」に2回タッチする




お知らせ

- かかってきた電話に出られなかったり、留守応答する前に相手先が切った場合でも、着信記録が追加されます。
- 着信記録の番号をワイヤレスカラー液晶の電話帳に登録することができます。（ 7-18ページ）
- ワイヤレスカラー液晶では、ナンバー・ディスプレイを契約していないときでも、着信のあった日付・時刻を表示します。（子機ではナンバー・ディスプレイに契約していないと、着信のあった日付・時刻を表示することはできません。）



子機で着信記録を表示する


子機でも、かかってきた番号は最大20件まで記録されています。その番号や子機の電話帳に登録されている名前をディスプレイに表示することができます。

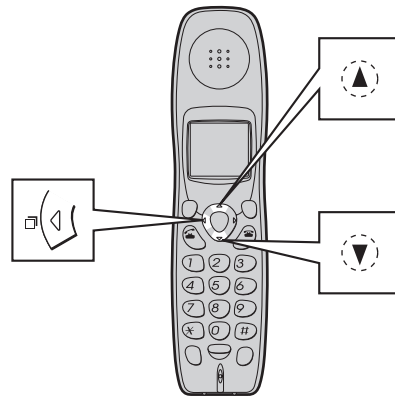

操作のしかた



1 ◀ を2回押す

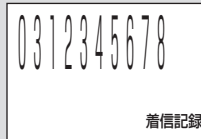

- 最後にかかってきた相手の方の番号を表示します。子機の電話帳に登録しているときは名前を表示します。
- 再ダイヤルを消去しているときは▶ を1回押すとエラー音が鳴りますが、そのまま2回目を押すと着信記録を表示します。

2 ▲または▼で選ぶ



- ▲を押すと1件新しい着信記録を表示します。
- ▼を押すと1件古い着信記録を表示します。
- 選んだあと▶を押すと着信のあった日付・時刻を表示します。もう一度押すと、もとに戻ります。

■ 着信記録の表示をやめるときは

☎ を押します。

■ 子機の着信記録をすべて消すときは

- ① ☎ を消灯させた状態で、機能 を押す
- ② ▲ または ▼ で「チャクシンキロククリア」を選ぶ
- ③ 機能 を押す
- ④ もう一度、機能 を押す

着信記録を表示する

7
ナンバー・
ディスプレイ

お知らせ

- 着信記録はワイヤレスカラー液晶と子機、別々に記録しています。
- 着信記録の番号を、子機の電話帳に登録することができます。(P.7-19ページ)
- 子機の着信記録を1件ずつ消すことはできません。



着信記録を使って電話をかける

ワイヤレスカラー液晶で着信記録を使って電話をかける

かかってきた番号は最大20件まで記録されていますので、その番号を表示して電話をかけることができます。21件以上着信すると古い着信記録から順に自動的に消えます。

操作のしかた



タッチペン




取り付けて操作


1 着信記録 にタッチする




2 電話をかける相手先をタッチして選ぶ

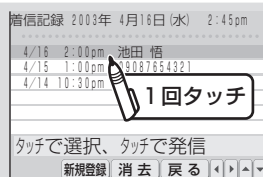

3 受話器を取る

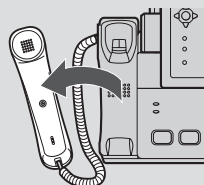

4 通話が終わったら受話器を戻す

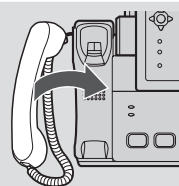

- 途中でやめるときは
受話器を戻します。

- 受話器を取ったあと、着信記録を使って電話をかけるときは（ワイヤレスカラー液晶を親機に取り付けた状態で操作します。）

- ① 受話器を取る
- ② 着信記録 にタッチする
- ③ 電話をかける相手先をタッチして選ぶ
- ④ 選んだ相手先にもう一度タッチして決定する
- ⑤ 相手の方とお話する
- ⑥ 通話が終わったら受話器を戻す

- 184（非通知）や186（通知）などをつけて電話をかけるときは

- ① 受話器を取る
- ② 「184」または「186」をダイヤルする
- ③ 着信記録 にタッチする
- ④ 電話をかける相手先をタッチして選ぶ
- ⑤ 選んだ相手先にもう一度タッチして決定する
- ⑥ 相手の方とお話する
- ⑦ 通話が終わったら受話器を戻す
（「184」や「186」などを親機が発信中のときは、③～⑥の操作を行うことができません。少し待ってから③～⑥の操作を行ってください。）


- ワイヤレスカラー液晶を取り外した状態で着信記録を使って電話をかけるには

- ① 着信記録 にタッチする
- ② 電話をかける相手先をタッチして選ぶ
- ③ 選んだ相手先にもう一度タッチして決定する
- ④ 通話が終わったら **切** にタッチする

子機で着信記録を使って電話をかける

子機でも、かかってきた番号は最大20件まで記録されていますので、その番号を表示して番号をかけることができます。


21件以上着信すると古い着信記録から順に消去されます。

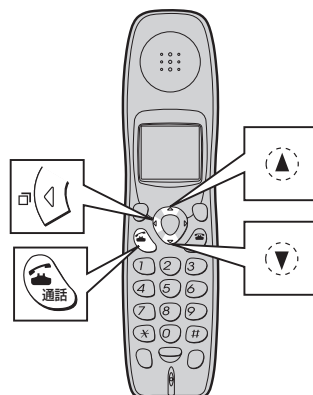

操作のしかた




1 ◀ を2回押す

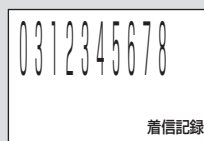

- 最後にかかってきた番号を表示します。子機の電話帳に登録しているときは名前を表示します。
- 再ダイヤルを消去しているときは ▶ を1回押すとエラー音が鳴りますが、そのまま2回目を押すと着信記録を表示します。

2 ▲ または ▼ で 選び、☎ を 押す

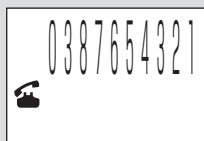

- ▼ を押すと1件古い着信記録を表示します。
- ▲ を押すと1件新しい着信記録を表示します。

■途中でやめるときは

☎ を押します。

3 通話が終わったら 充電器に戻す



- 充電器に戻さないときは切ボタンを押します。

着信記録を使って電話をかける

7 ナンバー・ブレイ

お知らせ

- 親機、子機とも発信電話番号情報がない場合や受信エラーなどのときは電話をかけることはできません。
- 相手の方の番号は、ワイヤレスカラー液晶で20ケタ、子機では16ケタまで記録されています。ただし、子機のディスプレイ表示は12ケタまでとなります。
- 親機でコピー中・プリント中のときは、子機の使用はできません。



着信記録を使ってファクスを送る

ワイヤレスカラー液晶で着信記録を使ってファクスを送る

かかってきた番号は最大20件まで記録されていますので、その番号を表示してファクスを送ることができます。

操作のしかた




タッチペン




取り付けて操作

1 原稿ガイドを合わせ 原稿をウラ向きにセットする

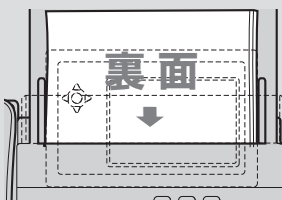

- 送信する面を下にしてセットします。
(一度に10枚まで)
- 画質** にタッチすると、画質を変更できます(3-4ページ)。変更しなかったときは、自動的に「普通字」で送信します。

2 着信記録 にタッチ する

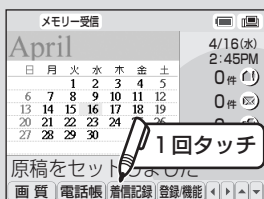

3 着信記録が表示 される

着信記録 2003年 4月16日 (水) 2:45pm

4/16	2:00pm	池田 悟
4/15	1:00pm	0387654321
4/14	10:30pm	0387654321

タッチで選択、タッチでFAX送信
新規登録 消去 戻る

- 最後にかかってきた相手の方の番号を選択しています。(ワイヤレスカラー液晶の電話帳に登録しているときは、名前が表示されます。)

4 ファクスを送る 相手先にタッチ して選ぶ

着信記録 2003年 4月16日 (水) 2:45pm

4/16	2:00pm	池田 悟
4/15	1:00pm	0387654321
4/14	10:30pm	0387654321

タッチで選択、タッチでFAX送信
新規登録 消去 戻る

- 7件目以降の着信記録を選ぶときは、**1回タッチ** または **1回タッチ** にタッチします。

5 選んだ相手先に もう一度タッチ する

- このあと、自動的に送信を始めます。
- 手順4のあと、FAXスタートボタンを押して送信することもできます。

着信記録を使ってファクスを送る

7
ディスプレイ

■途中でやめるときは



停止を押します。

■「通信エラーがありました。」と聞こえたら (8-27ページ)


■ワイヤレスカラー液晶を取り外した状態で着信記録を使ってファクスを送るには

- ① 親機に原稿をセットする
- ② **着信記録** にタッチする
- ③ ファクスを送る相手先にタッチして選ぶ
- ④ 選んだ相手先にもう一度タッチする
- ⑤ 相手の方が出たら、**FAX切替** にタッチする



子機で着信記録を使って ファクスを送る

子機でも、かかってきた番号は最大20件まで記録されていますので、その番号を表示してファクスを送ることができます。

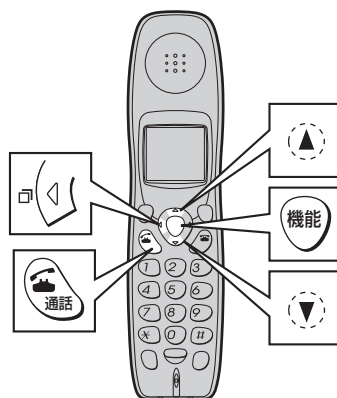


操作のしかた

1 親機

原稿ガイドを合わせ

原稿を**ウラ**向
きにセットする

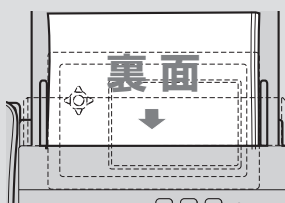

- 送信する面を下にしてセットします。
(一度に10枚まで)
- 画質** にタッチすると、画質を変更できます(☎3-4ページ)。変更しなかったときは、自動的に「普通字」で送信します。

4 子機


相手の方が出たらフ
ァクスを送ることを
伝えて

機能 を押す

- 相手の方とお話しないでファクスを送りたいときは、電話がつながったら、機能ボタンを押します。
- 相手の方が受信操作をすると自動的にファクス送信に切り替わります。
(おまかせ送信 ☎3-9ページ)

2 子機


左 を2回押す

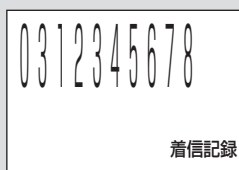

- 最後にかかってきた番号を表示します。子機の電話帳に登録している番号のときは、名前を表示します。

3 子機

上 または **下** で
選んだあと、
通話 を押す

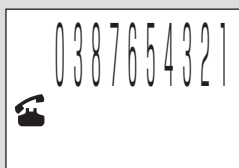

- 下** を押すと1件古い着信記録を表示します。
- 上** を押すと1件新しい着信記録を表示します。
- 通話ボタンが点灯します。

5 子機

充電器に戻す



■ 途中でやめるときは

停止 を押します。

■ 「通信エラーがありました。」と聞こえたら (☎8-27ページ)

着信記録を使ってファクスを送る

7
デインバー・
レイ



着信記録を電話帳に登録する

着信記録をワイヤレスカラー液晶の電話帳に登録する

着信記録の中の電話番号をワイヤレスカラー液晶の電話帳に登録することができます。

操作のしかた


タッチペン

取り外してもOK！


1 着信記録 にタッチする




2 着信記録が表示される

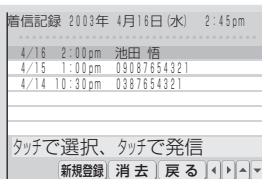


3 登録する番号にタッチして選ぶ

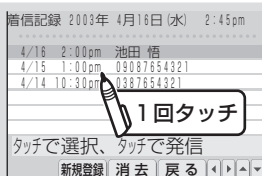


4 新規登録 にタッチする

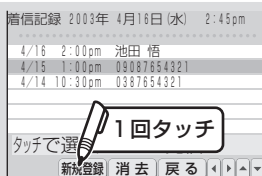

5 名前を入れる (最大全角10文字/半角20文字) (☎1-56～1-69ページ)

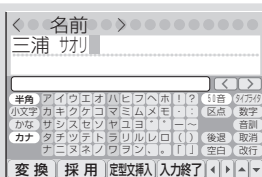

6 入力終了 にタッチする

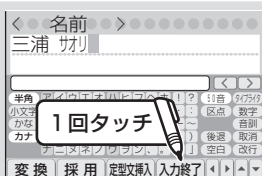

- 「読み」に変更があれば修正します。
(☎1-56～1-69ページ)


7 「読み」が正しければ 入力終了 にタッチする

- 途中でやめるときは
おわる にタッチします。

8 第1番号に変更がなければ 入力終了 にタッチする

- 着信記録の番号が自動的に入力されています。

9 電話番号(第2番号)を入れる (最大32ケタ)

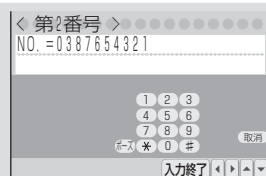

- 第2番号の入力は省略できます。
省略するときは、この手順をとばして手順10に進んでください。

10 入力終了 にタッチする

11 メールの宛先を入れる (最大半角50文字) (☎1-56～1-69ページ)



- メールアドレスの入力は省略できます。
省略するときは、この手順をとばして手順12に進んでください。

12 入力終了 にタッチする


- 続けて登録するときは手順3～12をくり返し行ってください。

13 おわる にタッチする

- 1つ前に戻るときは
戻る にタッチします。
- ワイヤレスカラー液晶の電話帳の内容を1件ずつ消すときは (☎2-18ページ)
- ワイヤレスカラー液晶の電話帳の内容をすべて消去するときは (☎9-4ページ)

着信記録を子機の電話帳に登録する

着信記録の中の電話番号を子機の電話帳に登録することができます。

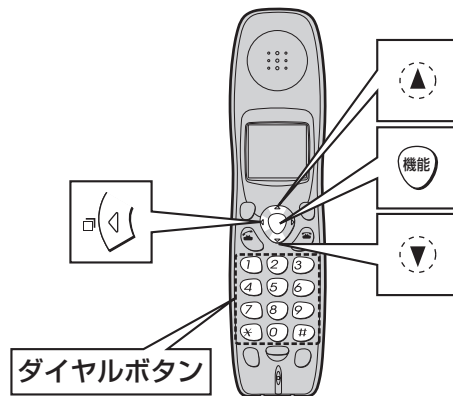

操作のしかた



1 を2回押す

0312345678
着信記録

3 名前を入れる
(最大12文字)
(☎ 1-71~1-74ページ)

ミウ サウ
カナ

● 名前の入力を省略するときは機能ボタンを押すと登録を完了します。

2 または で登録する番号を選び、 を押す

ナミ?
カナ

4 を押す

ノリ 16

● 「ピー」と鳴り、残りの登録可能件数を表示して登録を完了します。

■ 途中でやめるときは

を押します。

■ 子機の電話帳の内容を消すときは
(☎ 2-23ページ)


着信記録を電話帳に登録する

7 ナンバーディスプレイ



着信鳴り分けを利用する


ナンバー・ディスプレイを契約（有料）すると、電話がかかってきたときに、親機／ワイヤレスカラー液晶では、「ワイヤレスカラー液晶の電話帳に登録されている相手の方」からの着信に合わせて呼出音を変えることができます。子機では、「子機の電話帳に登録されている方」からの着信に合わせて呼出音を変えることができます。お買い求め時、親機／ワイヤレスカラー液晶は「2：なし」に設定されています。子機は「解除」に設定されています。

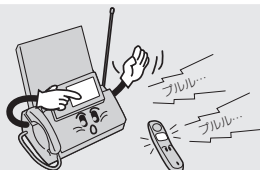

着信鳴り分けを設定していない相手の方のとき

親機／ワイヤレスカラー液晶では、1-45ページで設定した呼出音が鳴ります。

子機では、1-48ページで設定した呼出音が鳴ります。

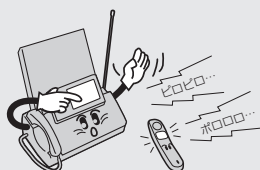

着信鳴り分けを設定した相手の方のとき

親機／ワイヤレスカラー液晶では、ワイヤレスカラー液晶の電話帳に登録されている方のみ、7-21ページで設定した呼出音が鳴ります。

子機では、子機の電話帳に登録されている方のみ、7-22ページで設定した呼出音が鳴ります。

親機／ワイヤレスカラー液晶の鳴り分けを設定する

操作のしかた



タッチペン



取り外してもOK！




置いたまま


着信鳴り分けを利用する

7
ナンバー・
ディスプレイ


1 登録/機能 にタッチする

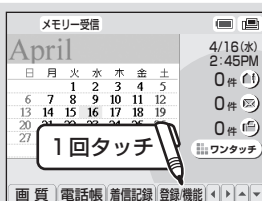

2 上 または 下 にタッチして「詳細設定」を選ぶ

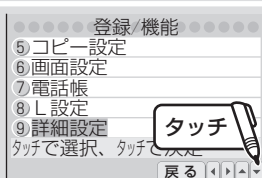


3 「詳細設定」にもう一度タッチする

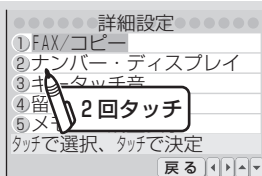


4 「ナンバー・ディスプレイ」に2回タッチする

5 「着信鳴り分け」にタッチする

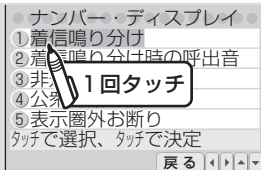

6 いずれかの項目にタッチして選ぶ

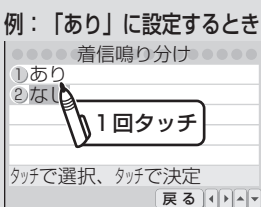

7 選んだ項目にもう一度タッチして決定する

●選んだ項目に設定されます。

8 おわる にタッチする



■途中でやめるときは



にタッチします。

■1つ前に戻るときは



にタッチします。



お知らせ

- かかってくる相手の方ごとに呼出音を変えることはできません。



親機／ワイヤレスカラー液晶の鳴り分け時の呼出音を選ぶ

着信鳴り分けを「あり」に設定しているときの、鳴り分け用の呼出音を選びます。

操作のしかた



タッチペン




取り外してもOK！




置いたまま

1 登録/機能 にタッチする

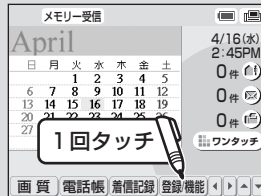


2 上 または 下 にタッチして「詳細設定」を選ぶ

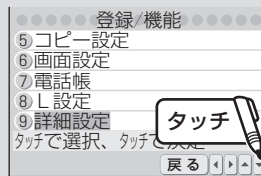


3 「詳細設定」にもう一度タッチする


4 「ナンバー・ディスプレイ」に2回タッチする

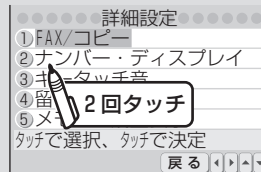

5 「着信鳴り分け時の呼出音」に2回タッチする

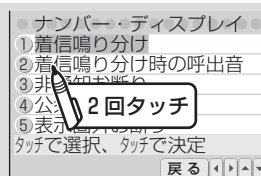

6 設定する呼出音をタッチして選ぶ

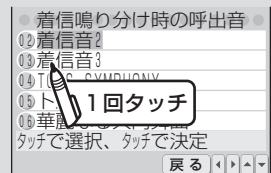


固定メロディー	01 着信音1
	02 着信音2
	03 着信音3
	04 TOYS SYMPHONY
	05 トルコ行進曲
	06 華麗なる大円舞曲
「Lモード」からのダウンロード※	07 (ダウンロードメロディー1～10)
	16 (※6-57ページ) すると表示されます。

※7～16の呼出音は、「Lモード」からメロディーをダウンロード（※6-57ページ）した場合に表示されます。

●画面に表示されていないメロディーを選ぶときは、上 または 下 にタッチして選びます。

7 選んだ呼出音にもう一度タッチして決定する

8 「登録する」にタッチする

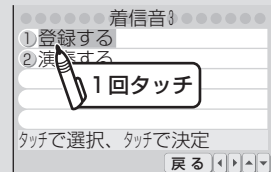

●呼出音を試聴したいときは、「演奏する」に2回タッチします。聞き終わったら、中止 にタッチします。

9 おわる にタッチする

■途中でやめるときは

おわる にタッチします。

■1つ前に戻るときは

戻る にタッチします。

着信鳴り分けを利用する

7 ナンバー・ディスプレイ



子機の鳴り分けを設定する／呼出音を選ぶ

子機では、「子機の電話帳に登録している方」からの着信に合わせて呼出音を変えることができます。

操作のしかた



消灯

- 1 を押し、
▲ または ▼ で
「チャクシンナリ
ワケ」を選ぶ

チャクシンナリ
ワケ

- 2 を押し、
▲ または ▼ で
鳴り分けをした
い項目を選ぶ

デンワ
チョウ

- 「デンワチョウ」「ヒツウチ」「コウシュウ
デンワ」「ヒョウジケンガイ」の中から選び
ます。

- 3 を押す

ネイロセンタク

- すでに設定している場合は、設定している
呼出音が鳴ります。

■途中でやめるときは

- を押します。

■子機の着信鳴り分けを解除するとき

- 手順2で、「ピピッ」と鳴るまで
▲ または ▼ を押して、 を押します。

- 3 ▲ または ▼ で
呼出音を選ぶ

- 選ぶたびに、呼出音（確認音）が鳴ります。

固定 メロディー	01	「ブルルル ブルルル」
	02	「ポロロロ ポロロロ」
	03	「ショートメロディ①」
	04	「ショートメロディ②」
	05	「ショートメロディ③」
	06	「展覧会の絵」
	07	「エリーゼのために」
	08	「のぼら」
	09	「春」
デジタルメロディー	10	「オリジナル」※

- ※ 「自分で呼出音を作る（オリジナルメロディー）」
（5-5～5-13ページ）で作ると選ぶことが
できます。

- 4 を押す

- 「ピー」と鳴って着信鳴り分けが設定され
ます。

お知らせ

- かかってくる相手の方ごとに鳴り分けを設定する
ことはできません。

着信の種類に合わせてお断りのメッセージを流す




電話がかかってきたときに、「非通知の電話」「公衆電話からの電話」「表示圏外からの電話」など着信の種類に合わせて、お断りのメッセージを流すことができます。こちら側では呼出音は鳴りません。お買いあげ時は「1：なし」に設定されています。

お断りに設定すると


「非通知お断り」のとき

【相手側】

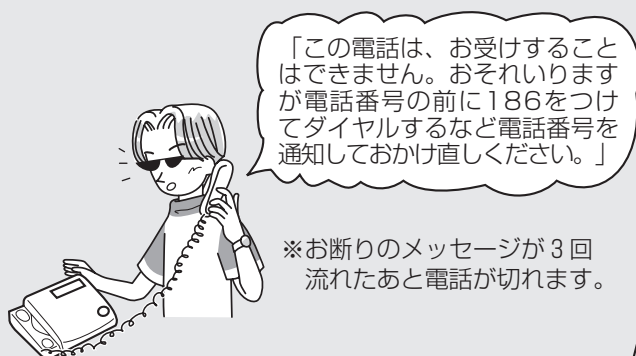

【こちら側】

呼出音は鳴りません。

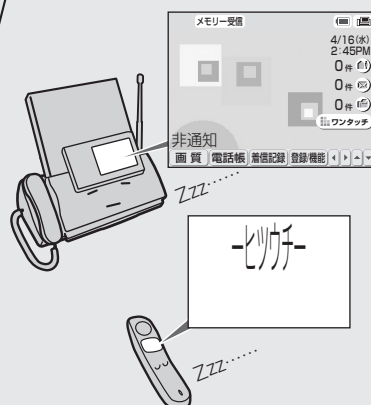


「公衆電話お断り」「表示圏外お断り」のとき

【相手側】



【こちら側】

呼出音は鳴りません。

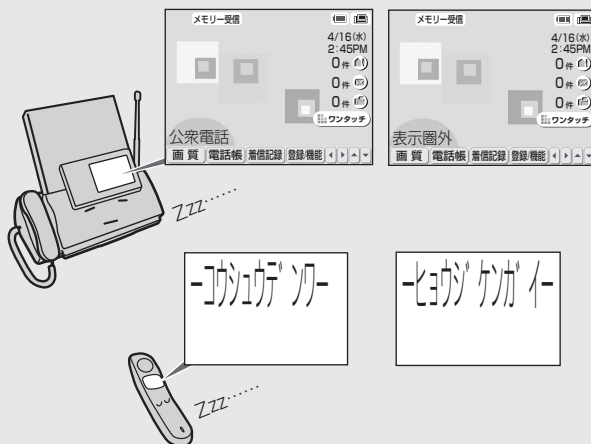

着信の種類に合わせてお断りのメッセージを流す

7
ディスプレイ

お知らせ

- お断り応答にしたときは、緊急の用件でも着信音が鳴りませんのでご注意ください。



着信の種類に合わせてお断りのメッセージを流す


非通知・公衆電話・表示圏外お断りを設定する

操作のしかた

1 登録/機能 にタッチする




2 ▲ または ▼ にタッチして「詳細設定」を選ぶ

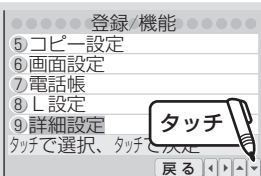


3 「詳細設定」にもう一度タッチする

4 「ナンバー・ディスプレイ」に2回タッチする

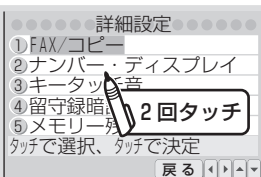


非通知お断りを設定するとき

5 「非通知お断り」に2回タッチする

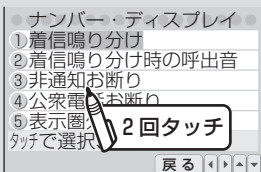


公衆電話お断りを設定するとき

5 「公衆電話お断り」に2回タッチする

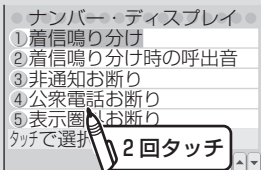


表示圏外お断りを設定するとき

5 「表示圏外お断り」に2回タッチする

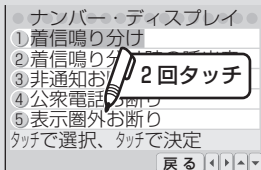

6 「お断り」にタッチして選ぶ

例：非通知お断りを設定したとき

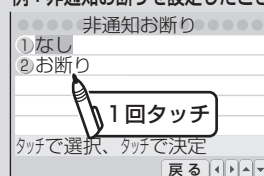

- 「なし」：お断りを使用しません。
- 「お断り」：お断りメッセージを流して、電話を切ります。

7 「お断り」にもう一度タッチして決定する

- お断りが設定されます。

8 おわる にタッチする



- 「お断り」にしたときは相手の方には呼出音が2回鳴ったあと、メッセージが3回流れて電話が切れます。

■途中でやめるときは

おわる にタッチします。

■1つ前に戻るときは

戻る にタッチします。

お知らせ

- 非通知や公衆電話、表示圏外からの電話がかかってきたとき、呼出音はこちら側では鳴りません。(ワイヤレスカラー液晶が点灯します。)
- コピー中や受信メモリーをプリントしているときに非通知や公衆電話、表示圏外からの電話がかかってきたときは、相手の方には呼出音が鳴ります。プリントが終わったあと、相手の方にお断りのメッセージが流れます。
- 非通知お断りや公衆電話お断り、表示圏外お断りを設定しても、ナンバー・ディスプレイに契約していない場合は、お断りのメッセージは流れません。
- 非通知着信時、ワイヤレスカラー液晶のディスプレイには「外線使用中」→「非通知」→「外線自動応答中」の順に表示されます。子機はディスプレイに「チャクシン」→「ヒツウチ」と表示されて通話ボタンが点滅します。
- 電話を増設している場合、お断り応答にしても、こちら側で呼出音が鳴ることがあります。

特定の番号からの電話にお断りのメッセージを流す



登録したお断り番号の相手の方から電話がかかってきたとき、お断りのメッセージを流すことができます。

(相手側)




お断りする番号を登録したときは

(こちら側)

呼出音は鳴りません。

「この電話は、お受けすることはできません。」

呼出音が2回鳴り、
メッセージが3回流れたあと、
電話が切れます。

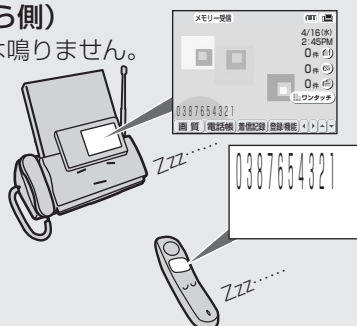

お断りしたい番号を登録する

操作のしかた




タッチペン




取り外してもOK!


1 登録/機能 にタッチする

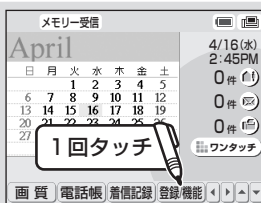

2 上 または 下 にタッチして「詳細設定」を選ぶ

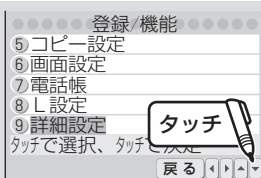


3 「詳細設定」にもう一度タッチする

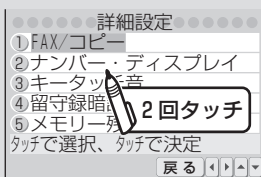


4 「ナンバー・ディスプレイ」に2回タッチする

5 上 または 下 にタッチし、「お断り番号設定」を選ぶ

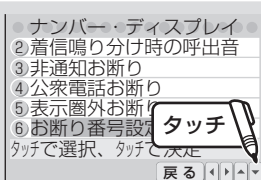

6 「お断り番号設定」にもう一度タッチする

7 新規登録 にタッチする

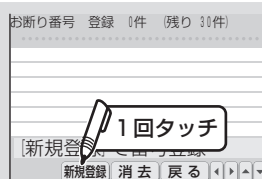

8 電話番号を入れる (最大20ケタ)



- 電話番号を登録するときは、同じ市内の場合でも必ず市外局番から登録してください。市外局番を登録しないと通常の着信となり、呼出音が鳴ります。
- 番号を入れまちがえたときは、**取消** を押して、もう一度入れ直します。

9 入力終了 にタッチする

- 手順7～9をくり返して、最大30件までの番号を登録できます。

10 おわる にタッチする



特定の番号からの電話にお断りのメッセージを流す

7 ナンバー・ディスプレイ



特定の番号からの電話にお断りのメッセージを流す








■ 途中でやめるときは

 を押します。


■ 1つ前に戻るときは

 または  にタッチします。

■ 登録したお断り番号を1件ずつ消すときは

- ①  にタッチする
- ②  または  にタッチして「詳細設定」を選ぶ
- ③ 「詳細設定」にもう一度タッチする
- ④ 「ナンバー・ディスプレイ」に2回タッチする
- ⑤  または  にタッチして「お断り番号設定」を選ぶ
- ⑥ 「お断り番号設定」にもう一度タッチする
- ⑦ 消去するお断り番号にタッチして選ぶ
- ⑧  に2回タッチする
(続けて他の登録番号を消すときは、⑦～⑧をくり返す)
- ⑨  にタッチする

■ 登録したお断り番号をすべて消すときは (ワイヤレスカラー液晶を親機に取り付けた状態で操作します。)

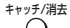- ①  を押す
- ② 「お断り番号 全消去」に2回タッチする
- ③ 「する」に2回タッチする

特定の番号からの電話にお断りのメッセージを流す

7
ナンバー・
ディスプレイ

お知らせ

- お断りする番号を登録したときは、緊急の用件でも呼出音が鳴りませんので、ご注意ください。
(ワイヤレスカラー液晶が点灯します。)
- お断り番号の登録(最大30件)ごとに別々の受けかたを設定することはできません。
- お断り番号を登録しても、ナンバー・ディスプレイに契約していない場合は、お断りのメッセージは流れません。
- お断りする番号からの着信があった場合の呼出音の回数は2回です。変更することはできません。